

PHILIPS

Luidspreker

TAVS300



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/welcome

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Belangrijke veiligheidsinstructies.....	2
	Veiligheidsmaatregel voor de batterij	2
	Mededeling.....	2

2	De Bluetooth-luidspreker	4
	Inleiding	4
	Verpakkingsinhoud.....	4
	Overzicht van hoofdtoestel.....	4

3	Aan de slag	5
	Ingebouwde batterijen	5
	In- en uitschakelen.....	5

4	Afspelen	6
	Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat	6
	Afspelen vanaf een extern apparaat.....	6
	Afspelen regelen	6

5	Productinformatie	7
----------	--------------------------------	----------

6	Probleemoplossen	8
----------	-------------------------------	----------

1 Belangrijk

Belangrijke veiligheidsinstructies

- De luidspreker niet blootstellen aan water of overmatige vochtigheid.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde vazen, brandende kaarsen).
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de luidspreker voor ventilatie.
- Gebruik de luidspreker in een omgeving met een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Veiligheidsmaatregel voor de batterij

- Explosiegevaar als een batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- Een batterij (battery pack of geïnstalleerde batterij) mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
- Batterijen in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen gevaar opleveren.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan neutraliseren (bijvoorbeeld bepaalde soorten lithiumbatterijen).
- Het weggooien van een batterij in op vuur of een machine die de batterij verpulverd kan een explosie veroorzaken.
- Als u een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een omgeving met extreem lage luchtdruk laat, kan dit leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.

Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van deze luidspreker.
- Plaats deze luidspreker op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats de luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik deze luidspreker alleen binnenshuis. Houd deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type

Mededeling



Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat deze spreker voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.



Deze luidspreker is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Wanneer dit symbool met een doorgekruiste vuilnisbak aan een product is bevestigd, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Handel volgens de plaatselijke regels en geef uw oude producten niet mee het normale

huisvuil. Correcte verwijdering van uw oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



Uw luidspreker bevat batterijen die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en die niet met het normale huisvuil kunnen worden meegegeven. Neem de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van batterijen in acht. Correcte verwijdering helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.


Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de luidspreker.

Opgelet

- Verwijdering van de ingebouwde batterijen maakt de garantie ongeldig en kan de luidspreker defect maken.

Breng uw luidspreker naar een professional om de ingebouwde batterijen te verwijderen.

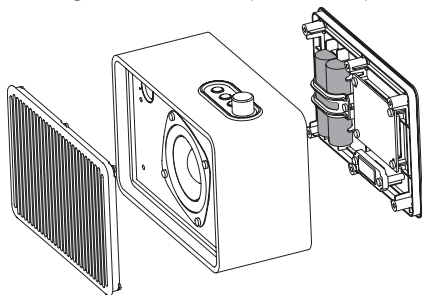

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyrenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie.)

Uw luidspreker bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van

2 De Bluetooth-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw luidspreker op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt.

Inleiding


Met deze luidspreker kunt u genieten van audio van compatibele Bluetooth-apparaten of andere audio-apparaten.





Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

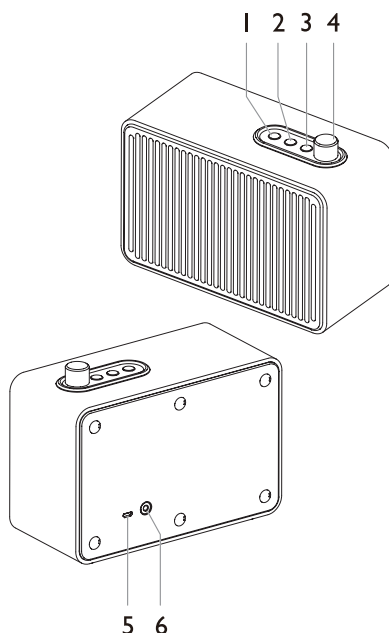- Hoofdtoestel
- USB-kabel
- Audiokabel
- Snelstartgids
- Wereldwijde garantie

Overzicht van hoofdtoestel



1.  - De luidspreker in-/uitschakelen
2.  - Een functie selecteren
- Bluetooth koppeling/ontkoppeling
3.  - Start, pauzeer, hervat afspelen
- Naar volgende nummer
4. Volume verhogen/verlagen
5. **5V**  **2A**
- USB-kabel aansluiten
6. AUX IN
- Extern audioapparaat aansluiten

3 Aan de slag

! Opgelet

- Gebruik het apparaat op de manier die is beschreven in deze handleiding om het mogelijke gevaar van straling te voorkomen.

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk in de beschreven volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van deze luidspreker. Het modelnummer en serienummer staan op de achterkant van de luidspreker. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____
Serienummer _____


Ingebouwde batterijen

De luidspreker kan gebruikt worden met de ingebouwde oplaadbare batterijen.

- Wanneer de luidspreker is ingeschakeld en de batterijen bijna leeg zijn, gaat de "⏻" knipperen.

Ingebouwde batterijen opladen:

- 1 Sluit het ene uiteinde van een USB-kabel aan op de **5 V = 2 A** aansluiting op de luidspreker.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een stopcontact (**5 V = 2 A**).

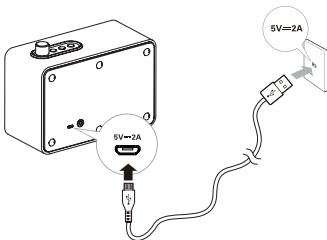

- Wanneer de luidspreker wordt opgeladen, gaat het "⏻" lampje branden.
- Wanneer de batterijen vol zijn, gaat de "⏻" uit.

! Opgelet

- Risico op schade aan luidsprekers! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van de luidspreker is aangegeven.
- Gevaar van elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u een USB-kabel loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Gebruik alleen een USB-kabel die door de fabrikant is gespecificeerd of bij deze luidspreker wordt verkocht.

In- en uitschakelen

Druk op de ⏻ knop om de luidspreker in of uit te schakelen.

- De luidspreker geeft een promptgeluid wanneer het wordt ingeschakeld.
- Als er niets op de AUX IN-aansluiting is aangesloten, knippert de "⏻".

De luidspreker automatisch uitschakelen:

De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende situaties:

- In Bluetooth-modus: geen audiosignaal van een Bluetooth-apparaat gedurende meer dan 15 minuten.
- In AUX IN-modus: geen aangesloten audioapparaat gedetecteerd voor 15 minuten.





4 Afspelen

Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat



U kunt audio van een apparaat naar deze luidspreker streamen via een Bluetooth-verbinding.

Opmerking

- Bluetooth moet ingeschakeld zijn om een apparaat detecteerbaar te maken voor koppeling.
- De luidspreker en het apparaat moeten binnen 10 meter van de Bluetooth-detectieafstand worden geplaatst.


- 1 Druk op de  knop op de luidspreker.
 - de  knippert blauw als een draadloze verbinding gemaakt kan worden.
 - Bluetooth wordt automatisch ingeschakeld op de luidspreker als er niets is aangesloten op de AUX IN-aansluiting.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat zodat het gedetecteerd kan worden.
- 3 Selecteer "Philips VS300" op het apparaat om te koppelen.
 - Voor een ouder apparaat moet u wachtwoord 0000 invoeren.
 - Het  lampje blijft branden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
- 4 Druk op de  knop op het Bluetooth-apparaat om muziek te streamen.


Bluetooth-koppeling verbreken

- Houd de  knop 2 seconden of langer ingedrukt, totdat  knippert.

Afspelen vanaf een extern apparaat

U kunt muziek van een extern audioapparaat op de luidspreker afspelen.

- 1 Sluit een audiokabel aan op de AUX IN-aansluiting op de luidspreker en de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.
 - De luidspreker wordt vervolgens overgeschakeld naar de AUX IN-modus.
 - De  gaan uit.

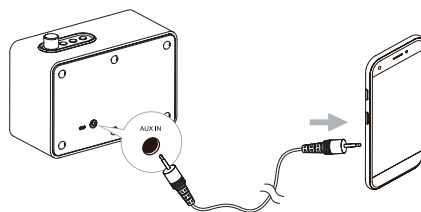

- 2 Druk op de  knop op het externe apparaat om muziek te streamen.

Afspelen regelen

Tijdens het afspelen

- Draai aan de volumeknop om het volume te verhogen/verlagen.
- Druk op de   knop om af te spelen/te pauzeren. Druk kort twee keer op de   knop om naar het volgende nummer te gaan.
 - Werkt alleen in Bluetooth-modus.



5 Product- informatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Vereiste spanning	5 V  2 A
Lithium batterij	3,7 V  2200 mAh
Afmetingen (B x H x D)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Gewicht (hoofdtoestel)	2,75 kg

Versterker

Uitgangsvermogen	4 W
Frequentierespons	100 - 20000 Hz
Signaal/ruis-verhouding	> 70 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 Ω
Maximale uitgangsvermogen luidspreker	4 W
Luidsprekerdriver	1.75" full range

Bluetooth

Bluetooth-versie	5.0
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Maximaal overgedragen vermogen	5 dBm
Maximaal communicatiebereik	ong. 10 meter
Compatibele Bluetooth-profielen	A2DP

6 Probleem- oplossen



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.

Probeer de luidspreker nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze luidspreker, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-website (www.philips.com/welcome). Wanneer u contact opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen dat u het modelnummer en serienummer van de luidspreker bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de luidspreker volledig is opgeladen.
- Controleer of de USB-aansluiting van de luidspreker correct is aangesloten.
- Als energiebesparende functie wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld 15 minuten nadat er geen audiosignaal is ontvangen of er geen audioapparaat is aangesloten.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Geen reactie van de luidspreker

- Start de luidspreker opnieuw.

Muziekweergave is niet beschikbaar op de luidspreker, zelfs niet na een Bluetooth-verbinding

- Het apparaat kan niet worden gebruikt om muziek draadloos via deze luidspreker af te spelen.

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij deze luidspreker of verwijder obstakels tussen hen.

Kan geen verbinding maken met deze luidspreker

- Het apparaat ondersteunt de vereiste profielen voor deze luidsprekernet.
- De Bluetooth-functie van deze luidspreker is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de luidspreker voor aanwijzingen om de functie in te schakelen.
- Deze luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het opnieuw.



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van TP Vision Europe B.V. of een van zijn dochterondernemingen en TP Vision Europe B.V. is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

